


N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione	Dimensions Misure	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.
1	Latte latérale, gauche/droite Listella laterale, destra/sinistra	860 × 45 × 30 mm	2	39517-23
2	Panneau du milieu Pannello centrale	860 × 770 × 45 mm	1	39517-22
3	Panneau avant, gauche Pannello frontale, sinistro	600 × 959 × 35 mm	1	39517-30
4	Panneau avant, droit Pannello frontale, destro	600 × 959 × 35 mm	1	39517-31
5	Panneau arrière, gauche Parete posteriore, sinistro	600 × 959 × 35 mm	1	39517-32
6	Panneau arrière, droit Parete posteriore, destro	600 × 959 × 35 mm	1	39517-33
7	Panneau latéral, gauche Pannello laterale, sinistro	830 × 670 × 35 mm	1	39517-20
8	Panneau latéral, droit Pannello laterale, destro	830 × 670 × 35 mm	1	39517-21
9	Base (4) Base (4)	1) 601 × 24 × 422 mm 2) 601 × 24 × 437 mm 3) 526 × 24 × 422 mm 4) 526 × 24 × 437 mm	4	39517-11 39517-12 39517-13 39517-14
10	Panneau de toit, droit Pannello del tetto, destro	690 × 40 × 1013 mm	1	39517-40
11	Panneau de toit, gauche Pannello del tetto, sinistro	690 × 65 × 1019 mm	1	39517-41
12	Arrête de toit Colmo del tetto	50 × 50 × 1050 mm	1	39517-50

N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione	Dimensions Misure	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.
A	Vis a tête ronde avec écrou Vite a testa arrotondata con dado	M6 × 100 mm	4+1	39517-60
B	Vis a tête ronde avec écrou Vite a testa arrotondata con dado	M6 × 80 mm	4+1	
C	Vis a tête ronde avec écrou Vite a testa arrotondata con dado	M6 × 65 mm	10+1	
D	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 × 28 mm	5+1	
E	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 × 40 mm	4+1	
F	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 × 50 mm	6+1	
G	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 × 25 mm	2+1	
H	Sangle de sécurité gauche/droit Cerniera destra/sinistra	avec 8 vis I con 8 vite I	2	
I	Vis à tête ronde Vite a testa rotonda	∅ 4 × 16 mm	16+1	

Ⓕ Fixez les panneaux gauche et droit au panneau du milieu (1-2). Puis fixez les panneaux avants droit et gauche (3-4) ainsi que les panneaux arrières droits et gauche (5-6).


Ⓖ Fissare le listelle sia di destra che di sinistra, con il pannello intermedio (1-2). Collegare il pannello frontale destro e sinistro (3-4) e poi il pannello posteriore destro e sinistro (5-6).

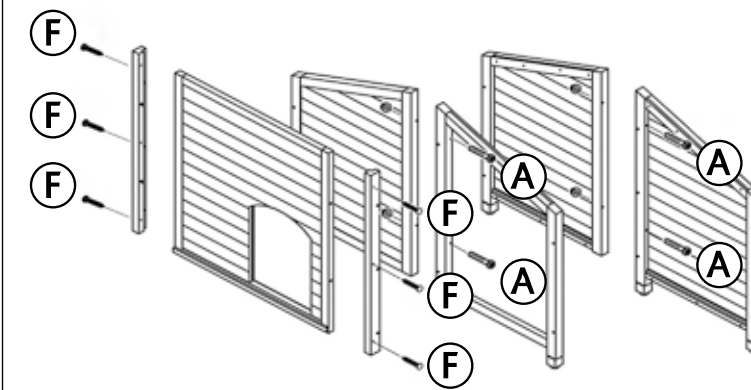

1.

Ⓕ Fixez les panneaux avant et arrière avec le panneau latéral droit (8). Puis vissez le panneau latéral gauche (7) ainsi que le panneau du milieu. Insérez alors le plancher (9).


Ⓖ Collegare il pannello frontale e posteriore con il pannello laterale destro (8). Avvitare il pannello laterale sinistro (7) e poi il pannello intermedio. Inserire le 4 parti del fondo (9).

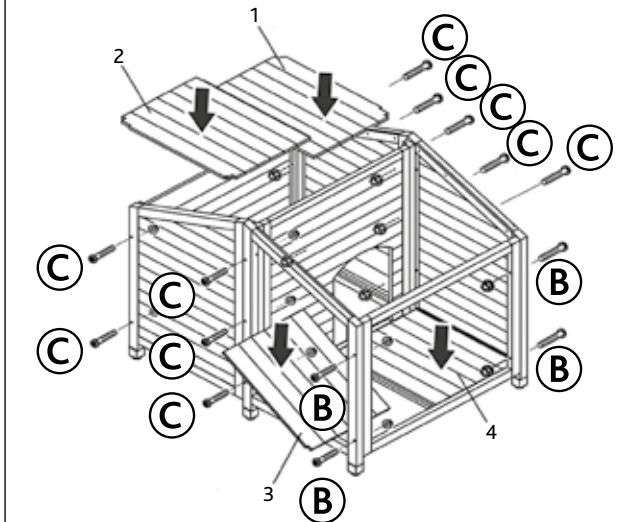

2.

Ⓕ Vissez en premier le panneau droit du toit (10) puis le gauche (11). Ensuite, fixez les articulations à l'intérieur du panneau gauche du toit sur chacun des panneaux avant et arrière.


Ⓖ Prima avvitare il pannello destro del tetto (10) e poi il sinistro (11). Ora avvitare le due cerniere sul lato interno del pannello sinistro del tetto; ciascuna cerniera sia sul pannello frontale che sulla parete posteriore.

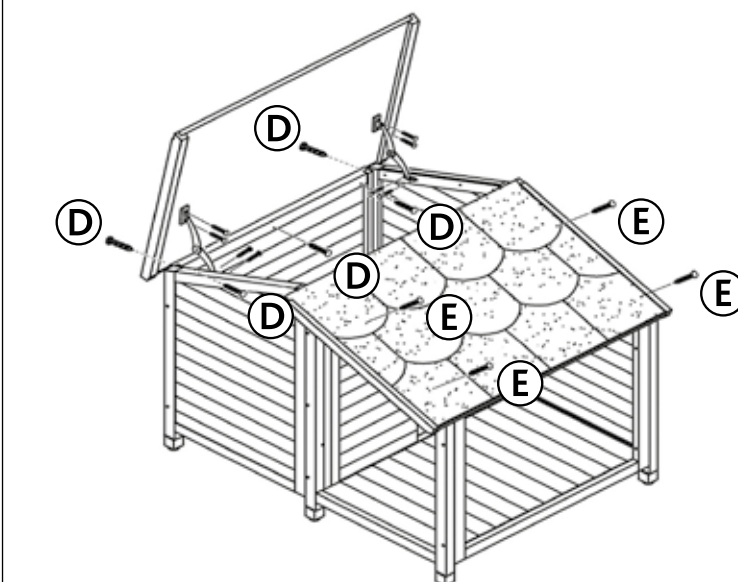

3.

Ⓕ Fixez la barre sur l'arrête du toit (12).

Ⓖ Ora avvitare il colmo del tetto (12).

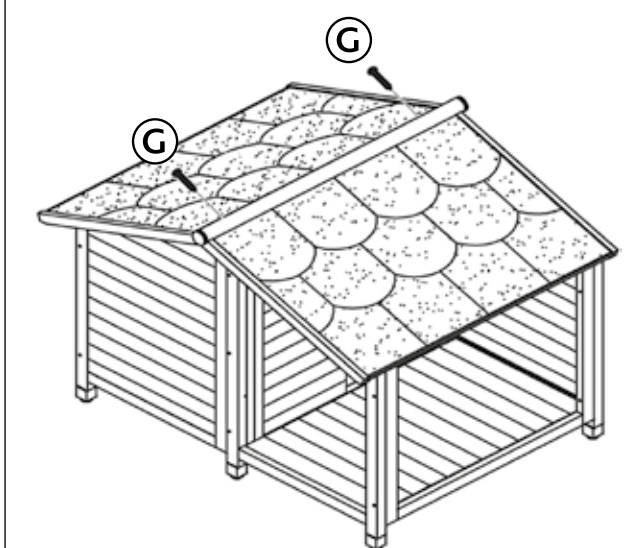

4.